

Comó utilizar HD Detergente Desinfectante

8



NCL[®]
**National Chemical
Laboratories**

*World Class
Cleaning Solutions*[®]

Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • (215) 922-1200
E-mail: info@nclonline.com
Web Site: www.nclonline.com

INSTRUCCIONES DE DISPENSACIÓN:

Colocar la unidad dispensadora de la botella de READY-SET-CLEAN[®] (RSC), enroscándola en la botella y presionando firmemente. Conecte la manguera de agua a la unidad y dispense el producto al presionar la palanca de control de flujo. Use el interruptor de bloqueo si desea activar el sistema de manos libres para llenado de cubetas y lavadoras automáticas.

NOTA: La unidad dispensadora READY-SET-CLEAN[®] está diseñada para su uso con cualquiera de los productos de RSC. Las pautas para dilución se encuentran en las etiquetas de los contenedores de los productos para proporcionar una dilución precisa y exacta para cada producto, cada vez.

DIRECCIONES PARA USO:

Para Aplicaciones Del Aerosol Y El Trapo / Las De Barrido Y Cubo / Aplicaciones Automáticas Lavado: Prescindir de HD Detergente Desinfectante desde el READY-SET-CLEAN[®] unidad dispensadora en una botella de spray a una dilución de 1:64 (2 onzas por galón) con la correspondiente lista para utilizar etiqueta pegada y apretar atomizador. Utilice sólo agua fría del grifo.

Para aplicaciones por aspersión y Wipe: Aplique el limpiador solución sobre un paño de microfibra para limpiar limpio. Utilizando el paño de microfibra humedecido, aplicar el limpiador de superficies y matorral, según sea necesario. Deje la superficie lo suficientemente húmeda para permitir 10 minutos el tiempo de permanencia. Permita que la superficie se seque al aire.


Para aplicaciones de fregona y cubo / Aplicaciones automáticas de lavado: Trapee el piso o de matorral como sea necesario. Deje la superficie lo suficientemente húmeda para permitir 10 minutos el tiempo de permanencia. Permita que la superficie se seque al aire.

NOTA: El uso incorrecto o la dilución puede causar daño a las superficies, y puede aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.



DISPONER DE MEDICAMENTO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON EL LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL REGLAMENTOS - POR FAVOR RECICLE CONTENEDOR

Información de PPE: La protección respiratoria no se requiere generalmente. No se requiere ninguna ventilación especial normalmente. El uso de gafas de seguridad y guantes, se recomienda. No se requiere ningún otro equipo protector.

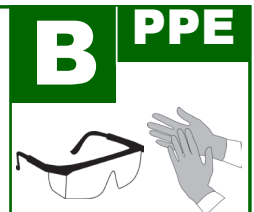

4078WC-E-1114